VINDRIKTNINGSGIVARE VR10

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Givaren kan användas för klimat-anläggningar i byggnader med glastak. 2-sektorsgivare för t.ex. sadeltak och 4-sektorsgivare för pyramidtak. Potentiometergivaren används då hög upplösning önskas, t.ex. vid presentation av vindriktning på bildskärm.

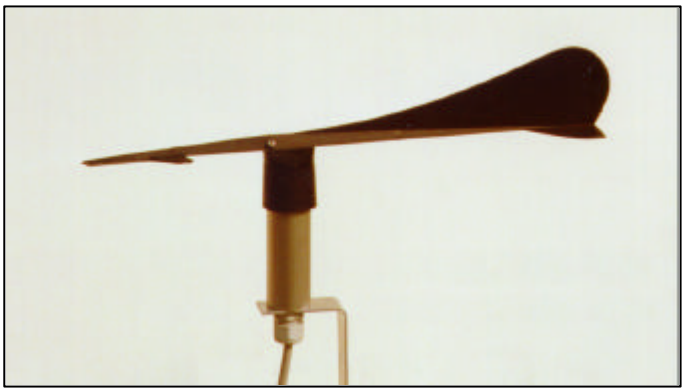

FUNKTION

Givaren kan fås med digital utgång 2 sektorer eller 4 sektorer. Den kan också fås med potentiometer för analog signal, t.ex. 0-10V.

TEKNISKA DATA

Lagring..... Glaskulor.
Anslutning..... Kabel RKK 3*0,5 mm^2, 1 m.
Princip..... Tungelement eller potentiometer (plastbana).
Signal..... Potentialfri kontakt eller potentiometer med 10 kΩ resistans.
Typbeteckningar..... 2-sektor VR10
4-sektor VR10/4
Potentiometer VR10/P

INKOPPLINGSANVISNING

VR10

Ledare	Funktion
Brun, Svart	Kontakt sluten 0-180°

VR10/4

Ledare	Funktion
Grå	Kontakt sluten 0-180°
Röd	Mittuttag
Svart	Kontakt sluten 270-90°

VR10/P

Ledare	Funktion
Röd	Medurs ökande resistans
Grå	Mittuttag
Svart	Medurs minskande resistans

Vid 0° (360°) är mittpunkten bruten.

Pil mot skruv = 0°.
Norr = 0°, Söder = 180°.

SST Glastaksteknik AB, Box 30132, Barlastgatan 4, 21613 Malmö. Tel 040-162760, Fax 040-162738